

取扱説明書 基本編



- ●この取扱説明書は基本的な撮影と再生の操作について説明しています。詳し い機能については、別冊の応用編取扱説明書をお読みください。
- ●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影 の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- ●取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは 異なる場合があります。

オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます

製品をご使用になる前に、カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、 安全に正しくお使いください。また、お読みになったあとは、必ず保管してくだ さい。

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番など、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- ◆ 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、 誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセン ターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- ◆ 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆ 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでで了承ください。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。


カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

箱の中身を確認する


CD-ROM


万一、付属品が不足していたり、破損していたりしている場合は、お買い上げ販売店までご連絡ください。

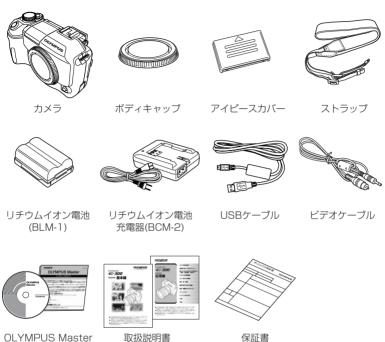

基本編(本書) 応用編

このカメラでできること

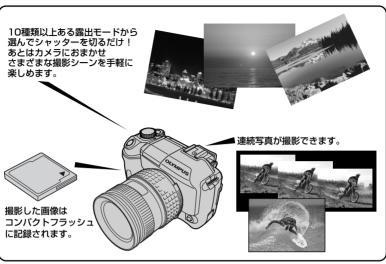

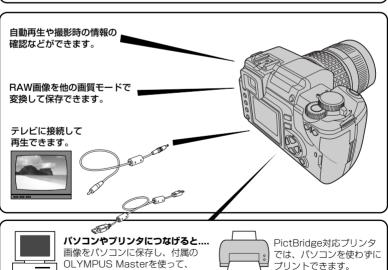

画像の編集・閲覧・プリントなどをもっと楽しむことができます。

目次

カメラがすぐ使えるように、撮影前の準備、簡単な撮影と再生について順に説明しています。 まず、この取扱説明書を読んで、基本的なカメラの操作をマスターしてください。

安全にお使い頂くために6
ストラップを取り付ける9
電池を充電する10
電池を入れる12
レンズを取り付ける14
使用できるレンズ14
カードを入れる17
使用できるカード17
電源を入れる20
ファインダの視度調整をする22
撮影する23
再生する25
電源を切る 26
OLYMPUS Masterでできること27
資料28
カメラ仕様28
付属品仕様30

基本編に記載されていない機能については、別冊の応用編取扱説明書をお読みください。

別冊の応用編取扱説明書には以下のことが説明されています

- P以外の露出モードでの撮影
- 撮影条件に合わせた撮影シーンの選択
- 好みに合わせた、フォーカス・露出・画質・画像のマニュアル設定
- 撮影した画像を見るときの方法や画像の編集
- カメラをさらに使いやすくする機能のカスタマイズ
- 撮影した画像のパソコンへの転送
- 撮影した画像のプリント

で使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産 の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。
<u></u> 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

⚠ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない 引火・爆発の原因となります。
- フラッシュを人(特に乳幼児)に向けて至近距離で発光させない 視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児、子供の手の届く場所に置かない 以下のような事故発生のおそれがあります。
 - 誤ってケーブル類やストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。
 - ・電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。
 - •目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使ったり、保管しない 火災や感電の原因となることがあります。
- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない 連続発光後も発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない

感電やけがをする原因となります。

● 内部に水や異物を入れない

火災や感電の原因になります。万一、水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店や当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

● 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない

充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。また別売のACアダプタを長時間で使用の場合にも、本体の温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。

● 専用の当社製リチウムイオン電池と充電器以外は使用しない

発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または電源が故障 したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた傷害は補 償しかねますので、ご了承ください。

安全にお使いいただくために

企 注意

● 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常が生じたときは使用を中止する

火災や、やけどの原因となります。このようなときは、やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店や当社修理センター、またはサービスステーションにご連絡ください。 (電池を取り出す際は、素手で電池を触らないでください。また、可燃物のそばを避け、 屋外で行ってください。)

●濡れた手で操作しない

■濡れて手で探作しない 故障、感電の原因となることがあります。また電源プラグの抜き差しは、濡れた手では絶対にしないでください。

● カメラをストラップで下げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する

けがや事故の原因となることがあります。

- 高温になるところへ放置しない
 - 部品の劣化、火災の原因となります。
- ●専用のACアダプタ以外は使用しない
 製品が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。このために生じた傷害は保証しかねますので、あらかじめご了承ください。
- カメラの外装の金属部分に、長時間触れない
 - 長時間お使いになると、カメラの温度が高くなります。金属部分に皮膚が触れたまま長時間使用を続けると、低温やけどを起こすおそれがあります。
 - 低温下にさらされていると、カメラの外装も低温になります。皮膚が貼り付いてけがをする場合があります。低温やけどや障害を防ぐため、できるだけ素手で扱わず手袋などをご使用ください。
- ACアダプタのコードは傷つけたり、引っ張ったり、継ぎ足したりしない コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。。以下の場合はた だちに使用を中止し、販売店や当社修理センター、またはサービスステーションにご相談く ださい。
 - 電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
 - 電源プラグに傷、断線、またはプラグに接触不良がある。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、下記の注意事項を 必ずお守りください。

企 危険

- 火中への投下や、加熱をしない
- +-を金属等で接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管しない
- ●直射日光のあたる場所、炎天下の車内やストーブの前面など、高温の場所で使用・放置しない
- ●直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない 端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散の原因になり危険です。火災・破裂・発火・液もれ・発熱・破損の原因となります。
- ●電池の液が目に入ると、失明の原因になります こすらずに、すぐ水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。

安全にお使いいただくために

▲ 警告

- 電池を水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で電池を触ったり持ったりしない
- 所定の充電時間を超えても電池の充電が完了しない場合は、充電を中止する 火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- **外装にキズや破損のある電池は使用しない** 破裂・発熱の原因となります。
- ■電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない 破裂・発熱の原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない
- 液漏れや、変色、変形その他異常が発生した場合は使用を中止する 販売店や当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
- ●電池の液が皮膚・衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こす原因になります。

⚠ 注意

- ●電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さない やけどの原因となることがあります。
- 長期間で使用にならない場合は、カメラから電池を外しておく 液漏れ・発熱により、火災やけがの原因となることがあります。

充電器についてのご注意

⚠ 危険

- 充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない 故障・感電の原因となります。
- 充電器を布などで覆った状態で使用しない 熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- 充電器を分解・改造しない感電・けがの原因となります
- 充電器は指定の電源電圧で使用する

指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。

⚠ 警告

- 充電器のコードは傷つけたり、引っ張ったり、継ぎ足したりしない
 - コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。以下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
 - 電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出た場合
 - ・充電器のコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良があった場合

⚠ 注意

お手入れの際は、電源コードを抜いてから行う電源コードを抜かないで行うと、感電・けがの原因となります。

ストラップを取り付ける

ストラップの端をカメラ本体のストラップ取付部に通します。



2 矢印にしたがって、ストラップの端をリングに通した後、止め具に通します。



3 ストラップの端を止め具のもう一方の穴に通します。



- **4** ストラップのもう一方をピンと引いて、 抜けないことを確認します。
- 5 手順1~4にしたがって、もう一方のストラップ取付部にもストラップを取り付けます。

1 注意

- カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしないように、注意してください。けがや事故の原因となることがあります。
- ストラップは必ず手順にしたがって正しく取り付けてください。万一、誤った手順で取り付けたことでストラップが外れ、本体を落とすなどの事故が生じた場合、損害など一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

雷池を充電する


このカメラでは当社製リチウムイオン電池パック(BLM-1) 1個を使用します。 それ以外の電池は使用できません。

お買い上げ時の電池は十分に充電されていません。ご使用前に付属の専用充電器 (BCM-2) で充電を行ってください。

1 注意


専用充電器BCM-1またはBCM-2以外は使用しないでください。(詳しくは充 電器の取扱説明書をご覧ください。)

電源コードを接続します。

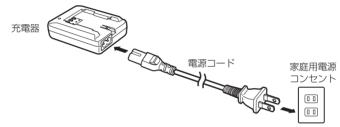

つ 電池を充電器に装填します。

● 充電が開始されます。充電は約5時間で完了します。

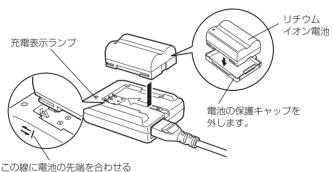

充電表示ランプについて-

充電表示ランプの状態	充電器の状態
赤点灯	充電中
緑点灯	充電完了
赤点滅	充電エラー(タイムアウト・温度異常)

□ 注意

- 電池の寿命は、カメラの使用条件などにより大きく異なります。
- 充電器はAC100~240V(50/60Hz)の電圧範囲でご使用になれます。 海外でご使用の際は、変換プラグアダプターが必要になる場合があります。 詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。 市販の海外旅行用電子 式変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器が故障することがあります ので使用しないでください。
- 電池キャップは電池を保管するときに必要です。なくさないようにご注意 ください。
- 充電表示ランプが赤点滅する場合は、電源コードをコンセントから抜いて 当社サービスステーションにご相談ください。
- 「安全にお使いいただくために」(CFP.6) を必ずお読みください。

電池を入れる


¶ パワースイッチが**OFF**になっていることを確認します。



2 電池カバーロックを ② の方にスライド し、電池カバーを開けます。




3 電池の向きを図のように入れます。

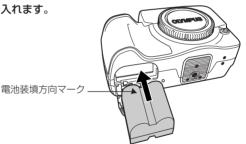


電池を取り出すとき ―

- ●パワースイッチが**OFF**になっていて、 カードアクセスランプが点滅していない ことを確認します。
- 電池を押さえながらカメラを傾け、落と さないように気を付けて電池を取り出し てください。

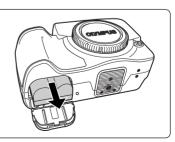


4 電池を押し込みながら電池カバーを閉め、電池カバーロックを ⊖ の方にスライドします。

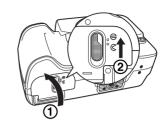

電池カバー —

別売のバッテリホルダを使用する時は、電池カバー着脱ピンを矢印の方向にスライドさせて、電池カバーを取り外します。

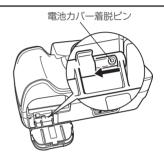

その他の電源について -

ACアダプタ

→ 別売のACアダプタ(AC-1)を使用すると、電池残量を気にせずにカメラをお使いいただくことができます。長時間の撮影や、画像をパソコンにダウンロードするなど、時間のかかる作業を行うときにご利用ください。

パワーバッテリーホルダー

→ 別売のパワーバッテリーホルダー (HLD-3) を使用すると、長時間カメラを使用することができます。

カメラへの取り付け方法については、パワーバッテリーホルダーの取扱説 明書をご覧ください。

レンズを取り付ける

使用できるレンズ

撮影シーン、目的に合わせてレンズを選択してください。

レンズは専用レンズ(**フォーサーズマウント***)をご使用ください。専用レンズ 以外では、オートフォーカス(AF)や正確な測光はできません。また、働かない 機能があります。

*フォーサーズマウント:

オリンパスが開発した規格。フォーサーズシステムのレンズマウント。既存の35mmフィルムー眼レフカメラ用レンズシステムにとらわれず、デジタルカメラの特性にふさわしい光学設計に基づいて、新たに開発されたデジタルカメラ専用の交換レンズです。

フォーサーズステム専用交換レンズ -

過酷なプロユースにも耐えうるよう設計されています。「フォーサーズシステム」の利点を活かすことで、大口径でありながら小型軽量化を実現しています。 フォーサーズシステム専用交換レンズには下記のような製品があります。

ZUIKO DIGITAL 14mm-54mm F2.8-3.5:

35mm換算で28-108mm相当の標準ズームレンズ

ZUIKO DIGITAL ED 50mm-200mm F2.8-3.5:

35mm換算で100-400mm相当の超望遠ズームレンズ


ZUIKO DIGITAL 40m-150mm F3.5-4.5:

35mm換算で80-300mm相当の望遠ズームレンズ

● 注意

- ボディキャップやレンズの着脱を行うときは、カメラ内部へのゴミや異物の侵入を防ぐため、レンズの装着部を下に向けて行ってください。
- ◆ 埃の多い場所ではボディキャップの取り外しや、レンズの装着を行わないでください。
- カメラに取り付けられたレンズを、太陽に向けないでください。太陽光が 焦点を結んで故障や火災の原因になることがあります。
- ボディキャップ、リアキャップをなくさないようにご注意ください。
- カメラにレンズを取り付けていないときは、埃の侵入を防ぐためボディキャップを装着してください。

¶ パワースイッチが**OFF**になっていることを確認します。

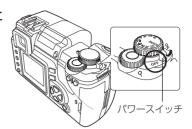


2 カメラのボディキャップを外します。



ボディキャップ

3 レンズのリアキャップを外します。

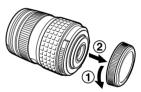

リアキャップ

4 カメラのレンズ合わせマーク(赤印)に レンズの取り付け指標(赤印)を合わせ、 レンズをボディに差し込みます。レンズ をカチッと音がするまで時計回りに回し て、取り付けます。





レンズキャップ

レンズを取り外す

- ¶ パワースイッチが**OFF**になっていることを確認します。
- **2** レンズ着脱ボタンを押しながら、反時計回りにレンズを回して取り外します。



カードを入れる

使用できるカード

本書では、記録メディアを「カード」と呼びます。このカメラで使用できるカードは、コンパクトフラッシュ(別売)マイクロドライブ(別売)です。カードアダプタ(別売)を使うとxDピクチャーカードも使用できます。

コンパクトフラッシュ

大容量かつ堅牢性の高いフラッシュメ モリーカードです。市販のコンパクト フラッシュが使用できます。



マイクロドライブ

大容量に対応した小型のハードディス クドライブです。CF +Typell (コンパクトフラッシュの拡張規格) 準拠 のマイクロドライブが使用できます。



マイクロドライブ使用時のご注意 -

マイクロドライブは小型のハードディスクドライブです。回転系記録媒体のため、他のカードのような固体記録媒体に比べ、振動や衝撃に弱く、使用時(とくに記録中や再生中)は、カメラに振動や衝撃を与えないよう十分な注意が必要です。ご使用の前に以下の注意事項をよくお読みください。

マイクロドライブの取扱説明書もあわせてお読みください。


- ・画像記録中にカメラを机などに置く場合は、カメラに衝撃を与えないでください。
- ・カメラをストラップで下げているときは、周囲にカメラをぶつけないよう 注意してください。
- ・工事などで地盤が振動している場所や、舗装の悪い道を走行中の車など、 カメラに激しく振動が伝わる場所では使用しないでください。
- ・強い磁気のある場所へ近づけないでください。
- ・動作確認されているマイクロドライブ(2004年10月現在) 日立製

DSCM-1100(1GB) DSCM-10512(512MB) HMS360404D5CF00 (4GB)


DSCM-10340(340MB)

HMS360402D5CF00 (2GB)


1 カードカバーを開けます。

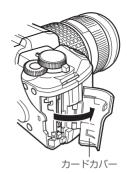

- 2 カードを ◀マークのある側を液晶モニタ側(カメラ背面)にして、図のように奥まで差し込みます。
 - ■マークがない場合のカードは、カードの向きが正しいかどうかを確認してください。

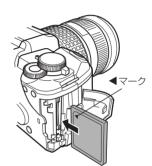

3 カードカバーを閉じます。

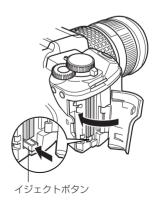


カードを取り出す

- カードアクセスランプが消えていること を確認します。
- 2 カードカバーを開けます。



カードアクセスランプ

- 3 イジェクトボタンを奥まで押し込むと、 イジェクトボタンが出てきます。イジェ クトボタンをもう一度奥まで押し込みます。
 - カードが出てきます。
 - ◆イジェクトボタンを強く押すとカードが勢い よく飛び出してくる場合があります。
 - カードをつまんで取り出します。

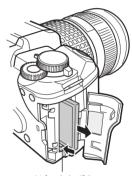


イジェクトボタン

▲ カードカバーを閉じます。



雷源を入れる

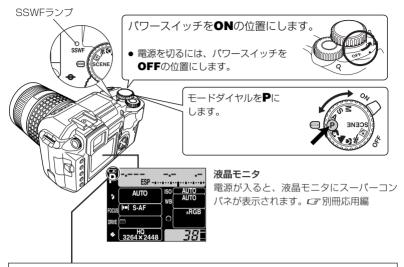

電池残量マークについて

電源を入れたときや使用中に電池残量が少なくなると、電池残量の表示が変化 します。



撮影できます。* ¹ 電池残量が少なくなりました。早めに充電してください。 電池を充電してください。 電池を充電してください。

電池残量が完全になくなりまし

- * 1 デジタルカメラは、動作状態により消費電力が大きく変わります。カメラの動作状態 によっては、電池残量の警告表示なしで電源が切れる場合があります。その際は電池 を充電してください。
- *2ファインダ内表示では点滅します。

ダストリダクション機能の作動 -

電源を入れたとき、CCD前面のゴミを超音波振動で払い落とすダストリダクシ ョン機能が自動的に働きます。ダストリダクション機能が作動中はSSWFランプ が点滅します。

日付・時刻の設定 —

撮影した画像は日付・時刻とともに記録されます。また、日付の情報をもとにフ アイル番号が付けられます。 🖙 別冊応用編

カメラの構え方 -


- カメラのグリップを右手で包むように持ち、脇をしめます。
- **2** ひじを軽く体につけ、左手でレンズ部分を下から支えるように持ちます。
- 3 カメラを構え、撮影します。
 - ●片足を軽く踏み出すと上半身が安定します。





● 注意


 カメラを構えたときにレンズ前面に 指やストラップがかからないように 注意してください。

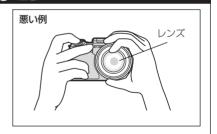

ファインダの視度調整


ファインダを覗きながら、視度調整ダイヤルを少しずつ回します。

AFフレームがはっきり見えたら調整完了です。

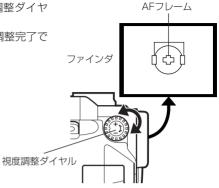


アイカップ -

ファインダの接眼部についているアイカップは取り外して交換することができます。 付属のアイピースカバーを使うときはアイカップを図のように外して取り付けてください。

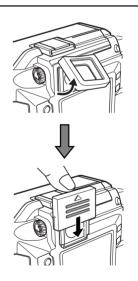

撮影する

ファインダをのぞきながらAFフレーム に被写体を合わせ構図を決めます。

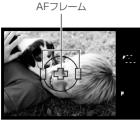

ファインダ

2 ピントを合わせます。

シャッターボタンを軽く押します(半押し)。

- ●ピントが固定され、ファインダ内の合焦マー クが点灯し、ピントの合ったAFフレームが 点灯します。
- カメラが自動的に決定したシャッター速度や 絞り値が表示されます。
- シャッターボタンが押されている間は、スーパーコンパネは消灯します。

3 撮影します。

半押しの状態から、さらにシャッターボタンを押し込みます(全押し)。

- 撮影され、シャッター音がします。
- カードアクセスランプが点滅し、カード記録が始まります。
- 1分以上何も操作しないと、液晶モニタは消灯しカメラは動作を停止します。シャッターボタンなどのボタン操作をするとすぐに動作を再開します。その後約1時間何も操作をしないと自動的に電源が切れます。もう一度電源を入れなおしてください。








合焦マーク




全押し

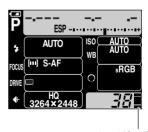

メモリゲージ

シャッターボタンを押すとスーパーコンパネのメモリゲージが点灯します。 点灯中は撮影した画像をカードへ記録しています。メモリゲージの表示は、 撮影状態によって変化します。

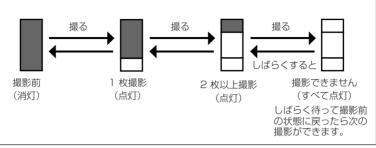

1 注意

- シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すとカメラが動き、ぶれる原因になります。
- カードアクセスランプの点滅中は、絶対に電池やカード、ACアダプタを抜かないでください。撮影した画像が保存されないだけでなく、保存済みの画像が破壊されるおそれがあります。
- 強い逆光などで撮影すると、画像の影の部分に色がつくことがあります。

再生する

1 ▶ (再生) ボタンを押します。


●1分以上何も操作しないと、液晶モニタは消灯しカメラは動作を停止します。その後約1時間何も操作をしないと自動的に電源が切れます。もう一度電源を入れなおしてください。

最後に撮影した画像が表示されます。






2 十字ボタンで表示したい画像を選択します。

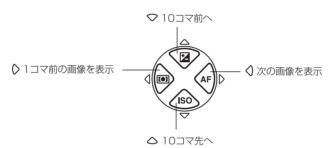

シャッターボタンを半押しすると、撮影に戻ります。


電源を切る

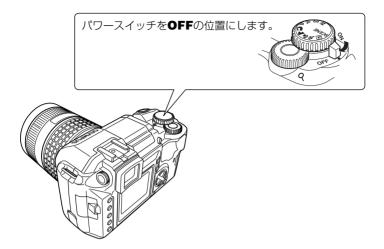

OLYMPUS Masterでできること

付属のCD-ROMには、画像編集・管理ソフトOLYMPUS Masterが 収録されています。パソコンにインストールすると、以下のようなことができます。取り扱い方法は、OLYMPUS Masterをインストールして [ヘルプ] をご覧ください。



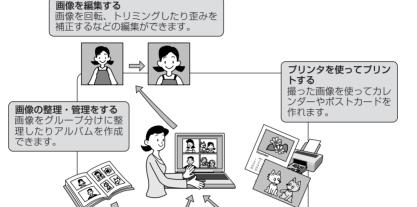

カメラへ画像を転送 OLYMPUS Master で選択した画像やム ービーをカメラへ転 送できます。

カメラからパソコンに画像を取り込む

撮った画像をOLYMPUS Masterのアルバムとしてパソコンに取り込み、再生することができます。

メディアから画像を取り

込む

付属のCDを使ってパソコンにOLYMPUS Masterをインストールしてください。 OLYMPUS Masterからカメラのユーザ登録ができます。ユーザ登録をすると、オリンパス よりソフトやファームウェアのアップデートのお知らせなどが届きます。

カメラ仕様

■ 型式

型式. : レンズ交換式デジタル―眼レフカメラ

使用レンズ : ズイコーデジタル・フォーサーズシステムレンズ

レンズマウント : フォーサーズマウント

35mmフィルム

カメラ換算焦点距離 : レンズ焦点距離の約2倍

■ 撮像素子

型式 : 4/3型フルフレームトランスファータイプ原色CCD

カメラ部有効画素数 : 約800万画素

: 17.3mm(H)x13.0mm(V) 画面サイズ

アスペクト比 : 1.33 (4:3)

■ ファインダ

: TTL SLR式1眼ファインダー 形式

視野率 :上下左右とも約94%(対記録画像視野率) : 1.0倍 (-1m⁻¹、50mmレンズ・無限遠) ファインダー倍率

: 20mm (-1m⁻¹時) アイポイント 視度調整範囲 $: -3.0 \sim +1.0 \text{m}^{-1}$

:横回転クイックリターン式全面ハーフミラー 光路分割 被写界深度確認 : OKボタンをプレビューに設定することで可能

フォーカシング

スクリーン : 固定式 アイカップ : 交換式

■ 液晶モニタ

型式. : 1.8型TFTカラー液晶

総画素数 :約13.4万画素

■ シャッター

型式 : 雷子制御式・フォーカルプレーンシャッター

: 1/4000~30秒(1/3.1/2.1段ステップ) バルブ(8分リミッター シャッター速度

付き)

■ オートフォーカス

九型 : TTL位相差検出方式

測距点 : 3点 (左·中央·右) AF輝度範囲 : FV0~FV19

測距点選択 : 自動選択 · 任意選択

AF補助光 : 内蔵フラッシュによる ■ 露出制御

測光方式 : TTL開放測光方式

(1) デジタルESP測光(2) 中央重点要数

(2) 中央重点平均測光

(3) スポット測光 (ファインダー画面の約2%)

測光範囲 : (1) EV2~20 (デジタルESP測光/中央重点平均測光)

(2) EV3~17 (スポット測光)

(常温·50mm F2使用·ISO100相当)

露出モード : (1) P:プログラムAE(プログラムシフト可能)

(2) A: 絞り優先AE(3) S: シャッター優先AE

(4) M:マニュアル

|SO感度 : 100~400 (800,1600の感度拡張可能) | ま5段階の範囲で1/3.1/2.1段ステップで可能

■ ホワイトバランス

型式 : 撮像素子

設定方式 : オート/プリセット (8種) /カスタムWB (4種類登録可能) /

ワンタッチ

■ 記録

記録媒体 : CFカード (タイプLII準拠)

マイクロドライブ対応 (FAT32 対応)

記録方式 : デジタル記録、TIFF (非圧縮)、JPEG (DCF 準拠)、RAWデータ 対応規格 : Exif 2.2、DPOF、PRINT Image Matching II、PictBridge

■ 再牛

表示形式: 1コマ表示/拡大表示/インデックス表示/回転表示/

スライドショー表示

情報表示 : 情報表示/ヒストグラム表示

■ ドライブ関係

ドライブモード : 1コマ撮影/連写/ヤルフタイマ/リモコン

連写性能 : 2.5コマ/秒(最大連続撮影コマ数4コマ:RAW、TIFFのとき)

セルフタイマー : 12秒後撮影/2秒後撮影 光リモコン : 2秒後撮影/別時撮影

■ フラッシュ

シンクロ同調 : 1/180秒以下で同調

調光方式 : TTL-AUTO (TTLプリ発光式) /AUTO/MANUAL

外部フラッシュ接点 : ホットシュー

■ 外部コネクタ

USB端子/DC入力端子/ビデオ出力端子

■ 電源

電池 : リチウムイオン電池 (BLM-1)1個AC電源 : ACアダプタ (AC-1) (別売)

■ 大きさ・質量

大きさ : 146.5mm (横) X 85mm (高さ) X 64mm (奥行き)

(突起部を除く)

質量 : 約580g (電池含まず)

■ 動作環境

温度 : 0~40℃ (動作時) /-20~60℃ (保存時) 湿度 : 30~90% (動作時) /10~90% (保存時)

付属品仕様

リチウムイオン電池BLM-1

形式 : リチウムイオン電池

公称電圧 : DC7.2V 公称容量 : 1500mAh

充放電回数 :約500回 (電池の温度により変わります。)

使用周囲温度 $: \mathbb{O}\mathbb{C} \sim 40\mathbb{C}$ (充電時)、 $-10\mathbb{C} \sim 60\mathbb{C}$ (動作時)、 $-20\mathbb{C} \sim 35\mathbb{C}$ (保存時)

大きさ : 55mm (構) X 39mm (奥行き) X 21.5mm (高さ)

重量 : 約75g

充電器BCM-2

入力容量 : AC100~240V、50/60Hz

充電時間 : 約5時間 (電池の温度により変わります。)

使用環境 : 0~40℃ (動作) -20~60℃ (保存)

大きさ : 62mm (横) X 83mm (奥行き) X 26mm (高さ)

質量 : 約72g (電源コード含まず)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

OLYMPUS®

オリンパス イメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を、当社のホームページで提供しております。

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/より「お客様サポート」→「映像・情報分野」 →「デジタルカメラ/ブリンタ」へ進み、ご利用ください。

● 雷話等でのご相談窓口

カスタマーサポートセンター

0120-084215

携帯電話・PHSからは 0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

営業時間 平日 9:30~21:00

十、日、祝日 10:00~18:00

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

● 修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先

TEL: 0266-26-0330 FAX: 0266-26-2011

〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮 3-15-1 オリンパス岡谷修理センター

営業時間9:00~17:00 (日曜、夏期・年末年始休業、システムメンテナンス日を除く)

国内サービスステーション(修理受付窓口)

東京 〒101-0052 千代田区神田小川町103の1 小川町三井ビル(オリンパスプラザ内) Tel.03(3292)3403 札幌 〒060-0034 札幌市中央区北4条東102の3 札幌フコク生命ビル Tel.011(231)2320 仙 台 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1013の4 泉エクセルビル Tel.022(218)8421 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2の19の25 日本生命広小路ビル Tel.052(201)9571 大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場2の12の26 オリンパス大阪センター Tel.06(6252)6995 広島 〒730-0013 広島市中区八丁堀16の11 日本生命広島第2ビル Tel.082(228)3821 福岡 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3の6の11 福岡フコク生命ビル Tel.092(761)4466

※ 土・日曜、祝日および夏期休業、年末年始は原則として休業させていただきます。オリンパスプラザ内の 東京サービスステーションは土曜も営業しております。

©2004 OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in China VE891901